




ANGEL  
CHAMPAGNE

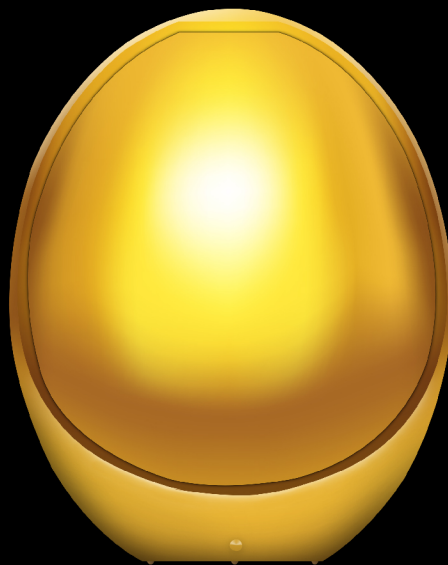

ANGEL CHAMPAGNE  
Vintage 2008 Egg

MANUAL

---

## **Aviso**

- Tiene piezas pequeñas. Jamás se lo dé a niños menores de tres años, ya que podrían tragárselas o asfixiarse con ellas.

## **Atención**

- Si la luz brillante o parpadeante le produce malestar, deje de usarlo de inmediato y consulte con un médico. <<Un uso incorrecto de las pilas puede provocar que se sobrecalienten, se rompan o pierdan líquido. Le recomendamos que siga los siguientes consejos:>>
- Nunca use las pilas secundarias (pilas recargables).
- No mezcle pilas antiguas con nuevas o de distintos tipos.
- Coloque correctamente los polos positivo y negativo.
- Después de usarlo, apáguelo y retire las pilas.
- No cortocircuite las pilas ni las recargue, desmonte, caliente o arroje al fuego.
- Si le entrara líquido de una pila en los ojos, láveselos enseguida con agua abundante y consulte con un médico. Si le salpicara en la piel o la ropa, lávelas con agua.
- Cuando se deshaga de las pilas, hágalo según las instrucciones de las autoridades competentes.
- Después de usarlo, guárdelo lejos del alcance de los niños menores de tres años para evitar accidentes.

## **Indicaciones de uso**

- Lea bien el manual antes de usarlo y siga sus instrucciones correctamente.
- Tire el envoltorio una vez abierto.
- Contiene piezas electrónicas de precisión. No lo moje, ensucie ni desmonte.
- Jamás lo emplee para un uso distinto del indicado.
- No lo coloque cerca de un fuego. No lo utilice ni guarde en lugares con alta temperatura, humedad o rayos directos del Sol.
- No guarde este producto en el congelador o frigorífico.
- No lo introduzca en el lavaplatos o la secadora de platos. Podría deformarse o romperse.
- Para evitar deformaciones o roturas, no lo fuerce ni le dé golpes fuertes.
- Úselo sobre una superficie plana y horizontal.
- No lo mueva con la botella colocada en su interior.
- Tenga cuidado de no mojar el interior del compartimento de las pilas ni su tapa.
- Si se mojan el compartimento de las pilas o su tapa, séquelos enseguida con un paño.
- No toque las partes metálicas del compartimento de las pilas ni las toque con una pieza de metal. Tampoco las toque con las manos mojadas.


**ANGEL JAPAN S.A.**

Izumi Garden Tower, piso 40, 1-6-1, Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6040 Japón

TLF: +81-3-5357-1801

CORREO: [info@angelchampagne.jp](mailto:info@angelchampagne.jp)

## Cuerpo

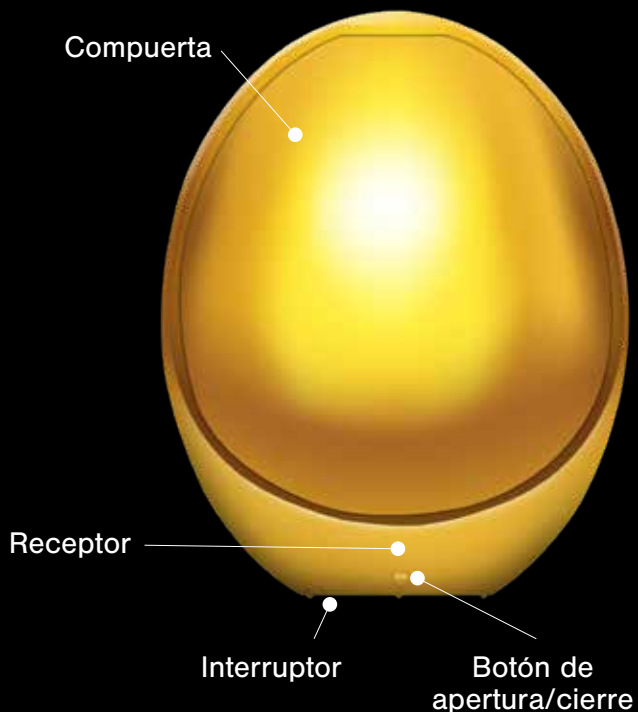


### Soporte de la botella

Abra la compuerta y coloque la botella en la oquedad central del soporte.

## Colocación de las pilas

Tres pilas alcalinas AA

(Fondo)

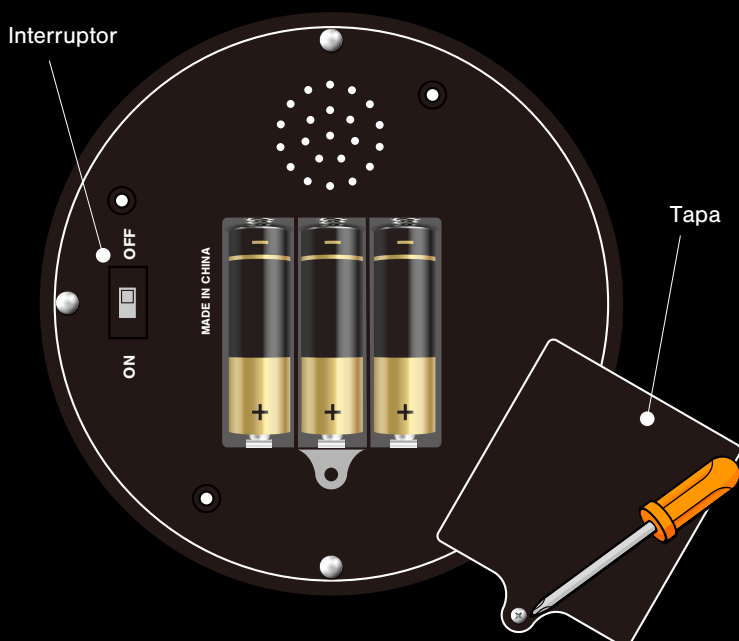

- 1) Desenrosque el tornillo de la tapa de las pilas que hay en el fondo del cuerpo con un destornillador Phillips y ábrala.
- 2) Introduzca tres pilas alcalinas AA, asegurándose de que los lados positivo y negativo estén orientados en la dirección correcta.
- 3) Vuelva a colocar la tapa y fijela enroscando el tornillo con un destornillador Phillips en el sentido contrario a como lo desenroscó.

\* Retire las pilas si no va a usar el producto durante un periodo prolongado de tiempo.

<Directrices para reemplazar las pilas>

### Duración de las pilas

- **Unos 270 minutos**  
(duración de la pila cuando los LED parpadean).

- **Unos 120 minutos**  
(duración de la pila cuando los LED brillan en blanco continuamente.)

Reemplace todas las pilas por otras nuevas cuando el sonido sea más bajo o las luces LED comiencen a atenuarse.


\* La duración de las pilas depende del modo en que se use el producto, el color de los LED, etc.

## Mando a distancia con pila de botón CR2032



### Cómo cambiar la pila del mando

Cambie la pila de acuerdo con la figura a continuación cuando, para que funcione el mando, tenga que acercarlo más de lo habitual o pulsar los botones varias veces, con la figura a continuación

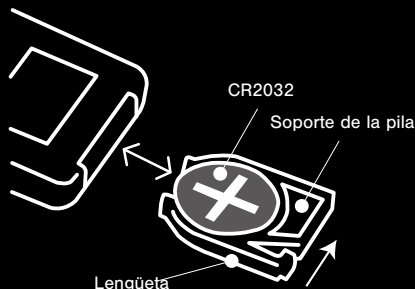

- 1) Deslice la lengüeta del soporte de la pila que se encuentra en la parte inferior del mando en el sentido indicado por la flecha para extraerlo.
- 2) Saque la pila gastada del soporte e introduzca una nueva, asegurándose de que los lados positivo y negativo estén orientados en la dirección correcta.
- 3) Introduzca el soporte en el mando hasta que la lengüeta quede encajada.

### OPEN / CLOSE



#### Abrir y cerrar la compuerta

- 1) Ponga el interruptor del fondo del cuerpo en la posición de ON.
- 2) Pulse el botón de apertura/cierre del cuerpo o bien el del mando a distancia mientras apunta su emisor al receptor del cuerpo. La compuerta se abrirá si está cerrada y se cerrará si está abierta.

*Si pone el interruptor en OFF con la compuerta abierta, ésta se cerrará automáticamente cuando lo vuelva a poner en ON.*

### LED MODE



#### Cambiar el modo de los LED

Quando se enciende la alimentación y abra la compuerta por primera vez, todos los LED se encienden. Al pulsar el botón del modo de los LED, se cambia el modo de intermitencia. Hay 5 modos.

- **MODE1** Brillan de forma continua. → **MODE2** Los LED parpadean de forma lenta y regular.
- **MODE3** Los LED parpadean de forma aleatoria. → **MODE4** Todos los LED parpadean rápidamente.
- **MODE5** Todos los LED parpadean lentamente. → Se vuelve al modo de brillo continuo.

*Al cerrar la compuerta se reinicia el modo y al volver a abrirla brillan de forma continua.*

### LED COLOR



#### Cambiar el color de los LED

Quando se enciende la alimentación y abra la compuerta por primera vez, los LED brillarán del color del cuerpo. El color cambia al pulsar el botón de color de los LED. Hay 6 colores diferentes.

*Al cerrar la compuerta se reinicia la secuencia y al volver a abrirla brillan en dorado, rosa o azul, según el modelo.*

- Vintage 2008 Egg GOLD** Dorado → Rojo → Verde → Azul → Rosa → Blanco → 6 colores
- Vintage 2008 Egg PINK** Rosa → Verde → Azul → Blanco → Dorado → Rojo → 6 colores
- Vintage 2008 Egg BLUE** Azul → Rosa → Blanco → Dorado → Rojo → Verde → 6 colores

### VOLUME



#### Cambiar el volumen

Se puede cambiar el volumen entre bajo, medio, alto y muy alto. Cuando se enciende la alimentación y lo use por primera vez, estará en alto.

*Al cerrar la compuerta se reinicia la secuencia y al volver a abrirla estará en alto.*

### Contenido

1 cuerpo de la caja de champán, 1 mando a distancia, 4 pilas alcalinas AA y 1 destornillador Phillips.