



ANGEL
CHAMPAGNE



ANGEL CHAMPAGNE
Vintage 2008 Egg

MANUAL

⚠ 警告

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意

- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 使用した後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

使用上のお願い

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。
- 精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。
- 使用目的以外には絶対に使用しないでください。
- 本製品を火のそばに置かないでください。高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管をしないでください。
- 本製品を冷蔵庫、冷凍庫に保管しないでください。
- 食器洗浄機、食器乾燥機では、使用しないでください。変形、破損の原因になります。
- 破損、変形などの原因になりますので、強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 傾斜がない平らなところで使用してください。
- 内部にボトルをセットしたままで移動させないでください。
- 電池カバーや電池ボックスの内部に水が入らないように十分注意してください。
- 電池カバーや電池ボックスに水がついた場合はすぐにふき取ってください。
- 電池ボックスの金属部分は触ったり、金属部品をあてないでください。また、ぬれた手で触れないでください。


ANGEL JAPAN 株式会社

〒106-6040 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー40階

TEL 03-5357-1801

MAIL info@angelchampagne.jp

本体

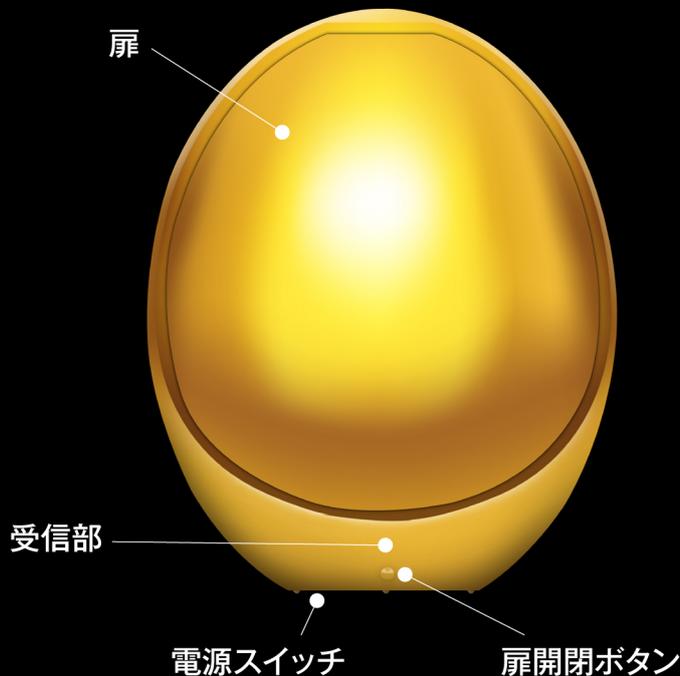


ボトル台

扉を開け、真中にある凹部にボトルをセットしてください。

電池の入れ方

単3形アルカリ乾電池 × 3本

<底面>

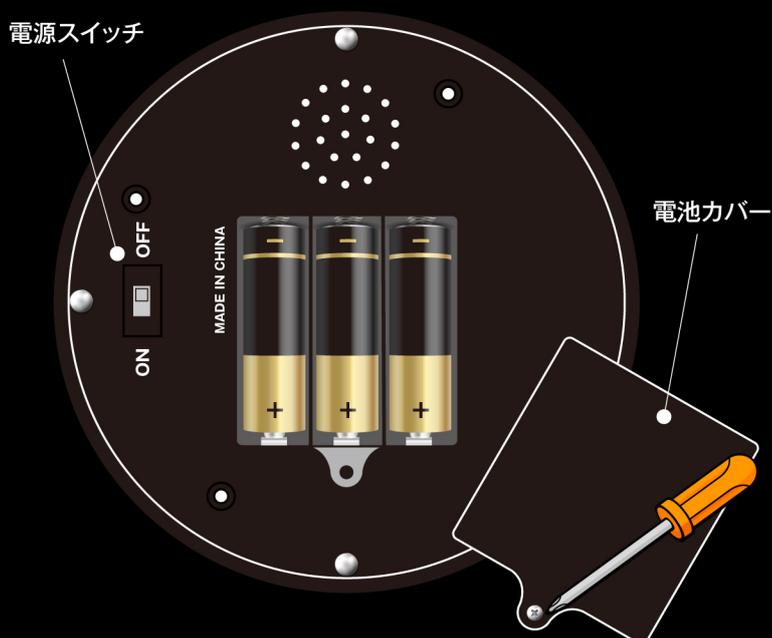

- ① 本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
 - ② 単3形アルカリ乾電池3本を⊕⊖(プラス・マイナス)の向きを間違えないようにセットします。
 - ③ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジを外した時と反対方向に回してしっかり閉めます。
- ※長時間使用しない時は、必ず電池を外してください。

<電池交換の目安>

電池寿命

- ・約270分(LEDが点滅している時の電池寿命です)
 - ・約120分(LEDの色が白で全灯の時の電池寿命です)
- 音が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を全て新しいものと交換してください。

※電池寿命はモードやLEDの色など使用環境で異なります。

リモコン CR2032内蔵



OPEN / CLOSE



扉の開閉をする

- ① 本体底面の電源スイッチをONにします。
- ② 本体の扉開閉ボタンを押すか、リモコンの送信部を本体の受信部に向けてリモコンの扉開閉ボタンを押します。
扉が閉まっていれば扉は開き、扉が開いていれば扉は閉じます。

扉が開いている時に電源スイッチをOFFにすると、次に電源スイッチをONにしたときには自動で扉が閉まります。

LED MODE



LEDモードを変える

電源を入れて初めて扉を開いた時は、LEDが全点灯します。

LEDモードボタンを押すたびに点灯の仕方を変えられます。モードは5種類あります。

MODE1 全点灯します。→ MODE2 LEDが順番に、ゆっくりと点灯します。

→ MODE3 LEDがランダムに光ります。→ MODE4 すべてのLEDがはやく点滅します。

→ MODE5 すべてのLEDがゆっくり点滅します。→ 全点灯に戻ります。

扉を閉めるとリセットされ、次に扉を開いた時は全点灯から始まります。

LED COLOR



LED色を変える

電源を入れて初めて扉を開いた時は、本体色に合わせた色で光ります。

LEDカラーボタンを押すたびに色を変えられます。色は6種類あります。

扉を閉めるとリセットされ、次に扉を開いた時はそれぞれ黄、ピンク、水色から始まります。

Vintage 2008 Egg GOLD ゴールド → レッド → グリーン → ブルー → ピンク → ホワイト → 6色

Vintage 2008 Egg PINK ピンク → グリーン → ブルー → ホワイト → ゴールド → レッド → 6色

Vintage 2008 Egg BLUE ブルー → ピンク → ホワイト → ゴールド → レッド → グリーン → 6色

リモコン電池の交換の仕方

操作できる距離が短くなったり、ボタンを押しても反応がしづらくなったら下図を参考に内蔵電池を取り換えてください。



- ① リモコン下部にある電池ホルダーのツメを矢印の方向にスライドさせて外し、引き出します。
- ② 電池ホルダーから古い電池を外し、新しい電池を
⊕⊖(プラス・マイナス)の向きを間違えないようにセットします。
- ③ 電池ホルダーのツメが確実に引っかかるように本体に押し込みます。

VOLUME



音量を変える

音量は小、中、大、特大の4段階に変えられます。電源を入れて初めて使うときは大に設定されています。

扉を閉めるとリセットされ、次に扉を開いた時は大から始まります。

内容物

シャンパンケース本体 ×1、リモコン ×1、単3形アルカリ乾電池 ×4、プラスドライバー ×1