



ANGEL  
CHAMPAGNE



ANGEL CHAMPAGNE  
Vintage 2008 Egg

MANUAL

**⚠ 警告**

- 有細小零件。有導致誤吞、窒息的危險，因此請勿交予未滿 3 歲的兒童。

**⚠ 注意事項**

- 如因強光或光線的閃爍刺激導致不適，請立刻停止使用，並洽詢醫師。  
《誤用電池可能造成發熱、破裂、液體外漏。請注意下列事項。》
- 嚴禁使用二次電池（充電型電池）。
- 請避免將新舊電池、不同種類的電池混合使用。
- 請正確設置+、-（正、負極）。
- 使用後請務必關閉開關，拆除電池。
- 請避免造成短路、充電、拆解、加熱，或放入火焰中。
- 萬一電池外漏的液體流入眼睛，請立刻以大量清水沖洗，並洽詢醫師。  
沾到皮膚或衣服上時，請以水清洗。
- 廢棄時，請遵照地方政府的廢棄處理指示辦理。
- 可能導致意外事故，故使用後請保管於未滿 3 歲兒童無法觸及之處。

**使用時注意事項**

- 使用前請詳細閱讀使用說明書後，正確予以使用。
- 包裝資材開封後請立即丟棄。
- 使用精密的電子零件。請勿沾濕、弄髒或拆解。
- 請勿用於非為使用目的之用途。
- 請勿置放於靠近火源之處。請勿於高溫潮濕的地點或日光直射的地點予以使用或保管。
- 請勿將本產品保管於冰箱或冷凍庫內。
- 請勿於洗碗機或烘碗機內使用。可能導致變形或破損。
- 請避免造成強力的衝擊或施加壓力，可能導致破損或變形。
- 請於無傾斜的平坦處使用。
- 請勿在內部裝有瓶子的情況下移動。
- 請充分小心，以免電池蓋或電池盒內部進水。
- 電池蓋或電池盒若沾到水時，請立刻擦拭乾淨。
- 請勿觸碰電池盒的金屬部分或碰觸金屬零件。此外，請勿以濕手碰觸。


**ANGEL JAPAN 株式會社**

〒106-6040 東京都港區六本木1-6-1 泉花園塔40樓

TEL +81-3-5357-1801

MAIL [info@angelchampagne.jp](mailto:info@angelchampagne.jp)


本體

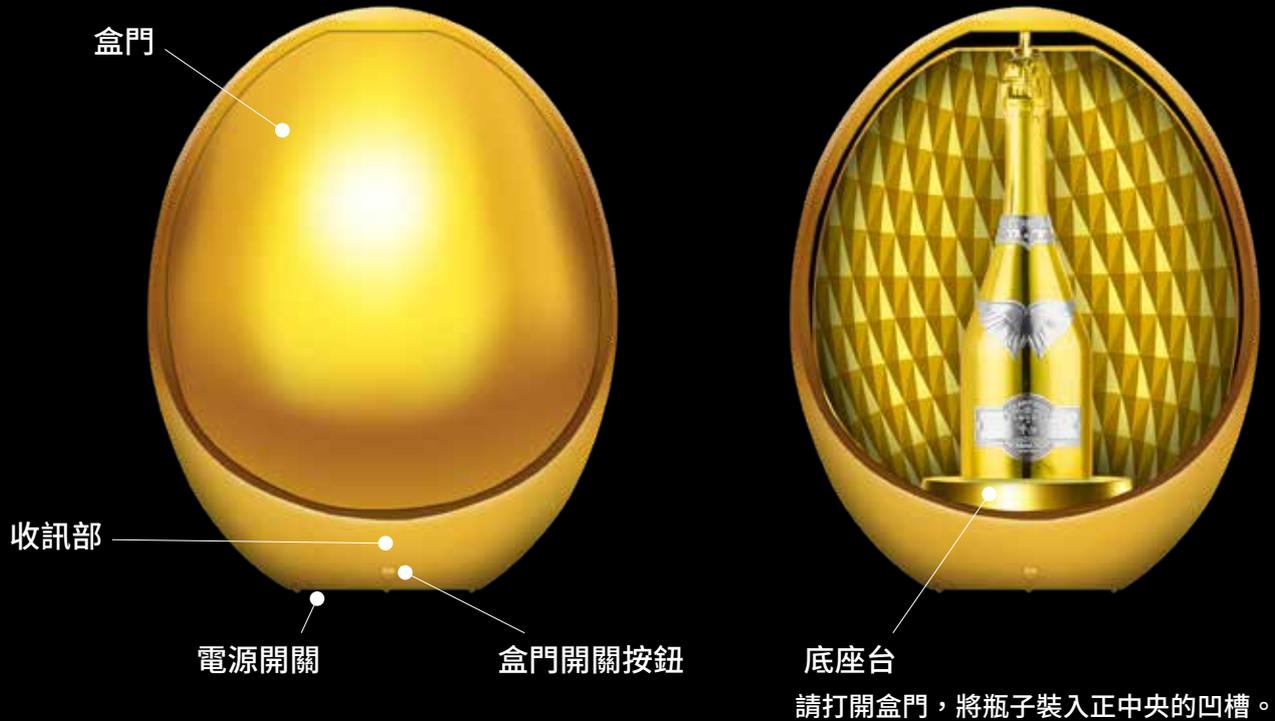

電池置入方式

單3形鹼性乾電池×3顆

<底面>

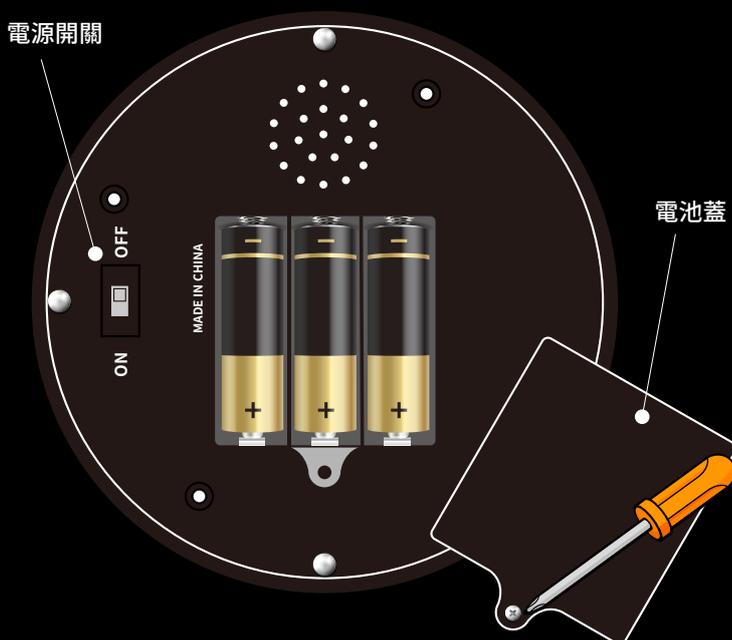

- ①以十字螺絲起子轉開本體底座的電池蓋，拆開電池蓋。
- ②將3顆單3形鹼性乾電池按照⊕、⊖(正、負極)的方向正確置入。
- ③裝上電池蓋，以十字螺絲起子朝轉開時的相反方向轉動關緊。

※長時間不使用時，請務必拆除電池。

<電池交換參考標準>

電池壽命

- 約 270 分鐘 (LED 閃爍時的電池壽命)
  - 約 120 分鐘 (LED 顏色為白色全燈時的電池壽命)
- 聲音變小或 LED 的光線變弱時，請更換全新的電池。

※電池壽命因模式與LED顏色等使用環境而異。

## 遙控器 內裝 CR2032



### OPEN / CLOSE



#### 開關盒門

- ① 開啟本體底面的電源開關
- ② 按下本體的盒門開關按鈕，或將遙控的發訊部對準本體的收訊部，並按下遙控的盒門開關按鈕。  
如果盒門是關閉的狀態則將開啟；如果盒門是開啟的狀態則將關閉。

如在盒門開啟時關閉電源開關，下次開啟電源開關時，盒門將自動關閉。

### LED MODE



#### 更改 LED 模式

開啟電源後首次開啟盒門時，LED 將全部點亮。  
每次按下 LED 模式按鈕時，可更改點亮方式。共有 5 種模式。

- MODE1 全部點亮。→ MODE2 LED 將依序慢慢點亮。
- MODE3 LED 將隨機點亮。→ MODE4 所有的 LED 將快速閃爍。
- MODE5 所有的 LED 將緩慢閃爍。→ 返回全部點亮。

盒門關閉後即重設，下次盒門開啟時將從全部點亮開始。

### LED COLOR



#### 更改 LED 色彩

開啟電源後首次開啟盒門時，將點亮配合本體色彩的顏色。  
每次按下 LED 色彩按鈕時將會變色。共有 6 色。

盒門關閉後即重設，下次盒門開啟時將分別從黃色、粉紅色、水藍色開始。

- Vintage 2008 Egg GOLD 金色 → 紅色 → 綠色 → 藍色 → 粉紅色 → 白色 → 6 色
- Vintage 2008 Egg PINK 粉紅色 → 綠色 → 藍色 → 白色 → 金色 → 紅色 → 6 色
- Vintage 2008 Egg BLUE 藍色 → 粉紅色 → 白色 → 金色 → 紅色 → 綠色 → 6 色

### VOLUME



#### 調節音量

音量可更改為小、中、大、特大 4 種層級。開啟電源後首次使用時，將設定為大。

盒門關閉後即重設，下次盒門開啟時將從大開始。

### 遙控器電池的交換方式

可操作距離變短，或是按下按鈕後反應遲緩，請參考下圖更換內裝電池。



- ① 將遙控下方的電池底座蓋扣朝箭頭方向滑動後拆開，並拉出。
- ② 從電池底座拆下舊電池，並將新電池依照 ⊕、⊖ (正、負極) 的方向正確放入。
- ③ 按壓至本體，以確保電池底座蓋扣確實扣上。

### 內容物

香檳盒本體 × 1、遙控 × 1、單 3 形鹼性乾電池 × 4、十字螺絲起子 × 1