


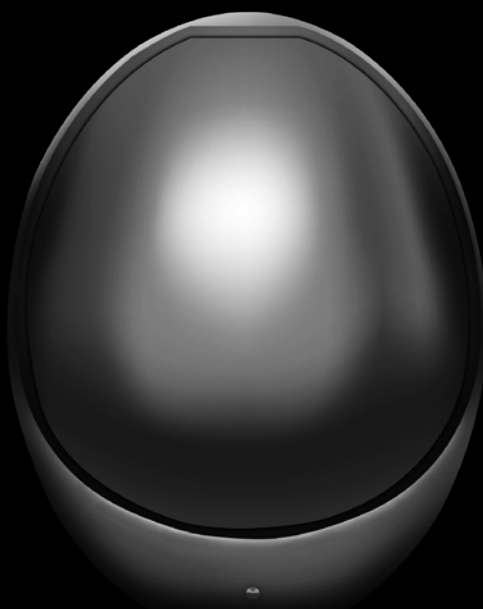

ANGEL CHAMPAGNE Vintage 2008
GODZILLA EDITION

MANUAL

⚠ 警告

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意

- 強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 使用した後は必ずスイッチを切り、電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3歳未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

使用上のお願い

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。
- 精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。
- 使用目的以外には絶対に使用しないでください。
- 本製品を火のそばに置かないでください。高温多湿の場所、直射日光が当たる場所での使用や保管をしないでください。
- 本製品を冷蔵庫、冷凍庫に保管しないでください。
- 食器洗浄機、食器乾燥機では、使用しないでください。変形、破損の原因になります。
- 破損、変形などの原因になりますので、強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 傾斜がない平らなところで使用してください。
- 内部にボトルをセットしたままで移動させないでください。
- 電池カバーや電池ボックスの内部に水が入らないように十分注意してください。
- 電池カバーや電池ボックスに水がついた場合はすぐにふき取ってください。
- 電池ボックスの金属部分は触ったり、金属部品をあてないでください。また、ぬれた手で触れないでください。


ANGEL JAPAN 株式会社

〒106-6040 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー40階

TEL 03-6807-4030

MAIL info@angelchampagne.jp

本体

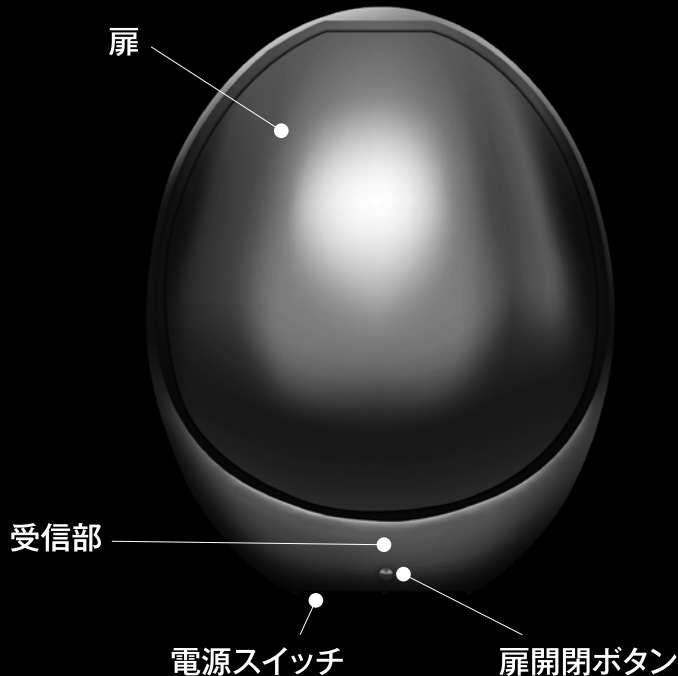


ボトル台

扉を開け、真中にある凹部にボトルをセットしてください。

電池の入れ方

単3形アルカリ乾電池 × 3本

<底面>

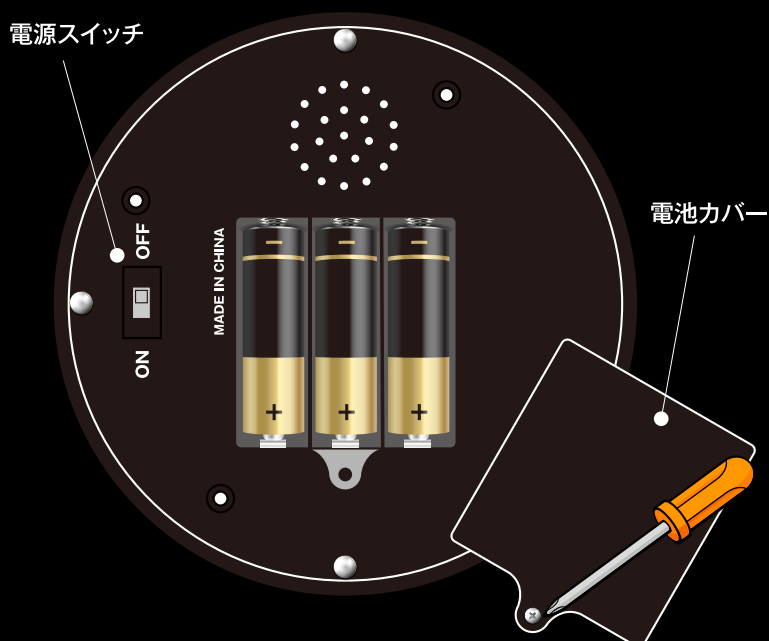

- ① 本体底面の電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- ② 単3形アルカリ乾電池3本を⊕⊖(プラス・マイナス)の向きを間違えないようにセットします。
- ③ 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジを外した時と反対方向に回してしっかり閉めます。

※長時間使用しない時は、必ず電池を外してください。

<電池交換の目安>

電池寿命

扉オープン後のゴジラ内壁LED点灯、シャーレ点灯の状態、もしくはLEDモード3のゴジラ内壁LED点灯、シャーレ点灯の状態(この二つが一番電力消費する状態)で放置して1時間(60分)が電池寿命となります。

電池の残量が減ると、扉オープン時、LEDモード2、LEDモード3の時にシャーレがゆっくり点滅します。

リモコン CR2032内蔵



リモコン電池の交換の仕方

操作できる距離が短くなったり、ボタンを押しても反応がしづらくなったら下図を参考に内蔵電池を取り換えてください。



- ① リモコン下部にある電池ホルダーのツメを矢印の方向にスライドさせて外し、引き出します。
- ② 電池ホルダーから古い電池を外し、新しい電池を
⊕ ⊖ (プラス・マイナス) の向きを間違えないようにセットします。
- ③ 電池ホルダーのツメが確実に引っかかるように本体に押し込みます。

内容物

シャンパンケース本体 ×1、リモコン ×1、単3形アルカリ乾電池 ×4、プラスドライバー ×1

OPEN / CLOSE



扉の開閉をする

- ① 本体底面の電源スイッチをONにします。
- ② 本体の扉開閉ボタンを押すか、リモコンの送信部を本体の受信部に向けてリモコンの扉開閉ボタンを押します。
扉が閉まっている場合は扉を開き、扉が開いている場合は扉を閉じます。

扉が開いている時に電源スイッチをOFFにすると、次に電源スイッチをONにしたときには自動で扉が閉まります。

LED MODE



LEDモードを変える

電源を入れて初めて扉を開いた時は、LEDが全点灯します。

LEDモードボタンを押すたびに点灯の仕方を変えられます。モードは3種類あります。

- | | | |
|------------------|-----------------|------------------------|
| LEDボタンを押す(1回目) | LED MODE1 | ゴジラ皮膚点灯 + ゴジラの咆哮 |
| → LEDボタンを押す(2回目) | LED MODE2 | ゴジラ皮膚消灯 + シャーレ点灯 |
| → LEDボタンを押す(3回目) | LED MODE3 | ゴジラ皮膚・シャーレ全点灯 + ゴジラの咆哮 |
| → | LED MODE1に戻ります。 | |

扉を閉めるとリセットされ、次に扉を開いた時は全点灯から始まります。

VOICE MODE



VOICEモード

VOICEモードボタンを押すとゴジラの足音の後にゴジラの咆哮が再生されます。

(扉の開閉演出中にはボタン操作を受け付けません。)

※また、LEDモード演出中にVOICEモードボタンを押した場合はVOICEモードの演出が優先されます。

(LED MODE1、LED MODE3の演出中にVOICEモードボタンを押すとVOICEモードのゴジラの咆哮の再生の後、それぞれのLEDモードのゴジラの咆哮が再生されます。LED MODE2にはゴジラの咆哮演出はありません)

VOICEモードボタンをゴジラの咆哮が始まる前に連続で押すとゴジラの足音が連続で再生され

VOICEモードボタンを押すのをやめるとゴジラの咆哮演出が再生されます。

VOLUME



音量を変える

音量は小、中、大、特大の4段階に変えられます。電源を入れて初めて使うときは大に設定されています。

扉を閉めるとリセットされ、次に扉を開いた時は大から始まります。