


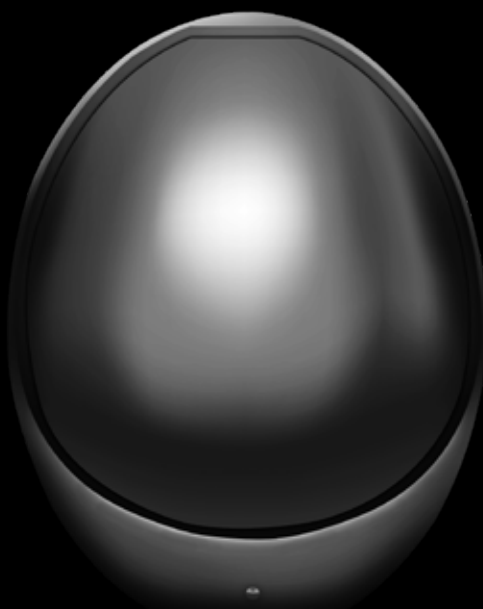

ANGEL CHAMPAGNE Vintage 2008
GODZILLA EDITION

MANUAL

Advertencia

- Contiene piezas pequeñas. Jamás se lo dé a niños menores de tres años, ya que podrían tragárselas o asfixiarse con ellas.

Atención

- Si la luz brillante o parpadeante le produce malestar, deje de usarlo de inmediato y consulte con un médico.

<<Un uso incorrecto de las pilas puede provocar que se sobrecalienten, se rompan o pierdan líquido. Siga los siguientes consejos:>>

- Nunca use pilas secundarias (pilas recargables).
- No mezcle pilas antiguas con nuevas o de distintos tipos.
- Coloque correctamente los polos positivo (+) y negativo (-).
- Después de usarlo, apáguelo y retire las pilas.
- No cortocircuite las pilas ni las recargue, desmonte, caliente o arroje al fuego.
- Si le entrara líquido de una pila en los ojos, láveselos enseguida con abundante agua y consulte con un médico. Si le salpicara en la piel o la ropa, lávelas con agua.
- Cuando se deshaga de las pilas, hágalo según las instrucciones de las autoridades locales.
- Después de usarlo, guárdelo lejos del alcance de los niños menores de tres años para evitar accidentes.

Indicaciones de uso

- Lea bien el manual antes de usarlo y siga sus instrucciones correctamente.
- Tire el envoltorio una vez abierto.
- Contiene piezas electrónicas de precisión. No lo moje, ensucie ni desmonte.
- Jamás lo emplee para un uso distinto del indicado.
- No lo coloque cerca del fuego. No lo utilice ni guarde en lugares con alta temperatura o humedad, ni bajo la luz solar directa.
- No guarde este producto en el refrigerador o congelador.
- No lo introduzca en el lavaplatos o la secadora de platos. Podría deformarse o romperse.
- Para evitar deformaciones o roturas, no lo fuerce ni le dé golpes fuertes.
- Úselo sobre una superficie plana y horizontal.
- No lo mueva con la botella colocada en su interior.
- Tenga cuidado de no mojar el interior del compartimento de las pilas ni su tapa.
- Si se mojan el compartimento de las pilas o su tapa, séquelos enseguida con un paño.
- No manipule las partes metálicas del compartimento de las pilas ni las toque con una pieza de metal. Tampoco las toque con las manos mojadas.


ANGEL JAPAN S.A.

Izumi Garden Tower, piso 40, 1-6-1, Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-6040 Japón

Teléfono: +81-3-6807-4030

Correo: info@angelchampagne.jp

Cuerpo

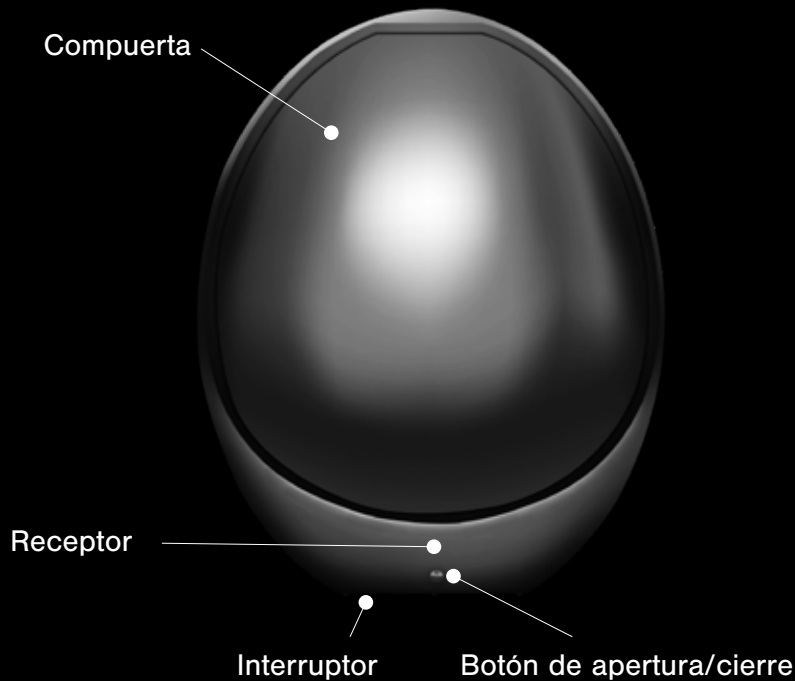


Soporte de la botella

Abra la compuerta y coloque la botella en el hueco central del soporte.

Colocación de las pilas

Pilas alcalinas AA x 3

(Fondo)

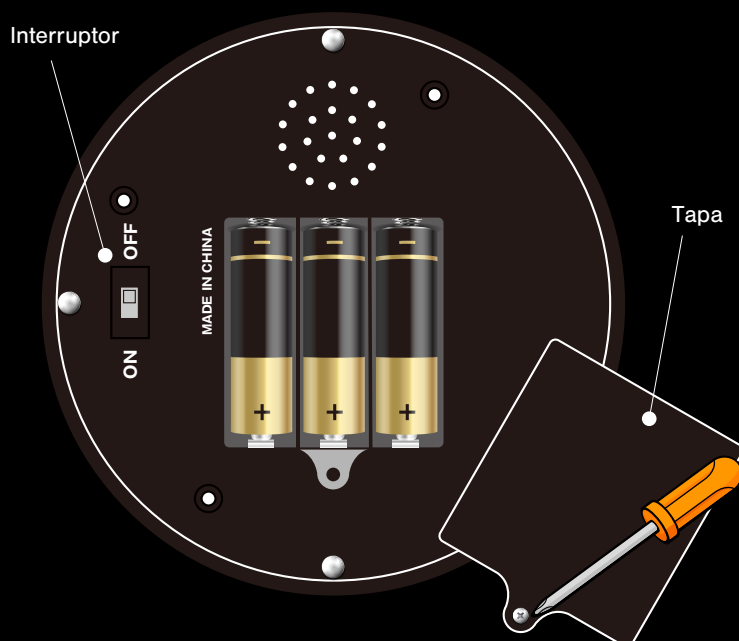

- 1) Desenrosque el tornillo de la tapa de las pilas que se halla en el fondo del cuerpo con un destornillador Phillips y ábrala.
- 2) Introduzca tres pilas alcalinas AA, asegurándose de que los lados positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta.
- 3) Vuelva a colocar la tapa y fíjela enroscando el tornillo con un destornillador Phillips en el sentido contrario a como lo desenroscó.

* Retire las pilas si no va a usar el producto durante un periodo prolongado de tiempo.

<Directrices para reemplazar las pilas>

Duración de las pilas

Las pilas duran una hora (60 minutos) si se deja el producto con la luz LED de la pared interna de Godzilla y la luz de la base circular encendidas con la compuerta abierta, o bien con la luz LED de la pared interna de Godzilla y la luz de la base circular encendidas en el modo LED 3 (estas dos son las condiciones de mayor consumo de energía).


Cuando la carga de las pilas es baja, la base circular parpadea lentamente al abrir la compuerta o al usar los modos LED 2 o LED 3.

Mando a distancia con pila de botón CR2032



Cómo cambiar la pila del mando

Cambie la pila de acuerdo con la figura siguiente cuando, para que funcione el mando, tenga que acercarlo más de lo habitual o pulsar los botones varias veces.

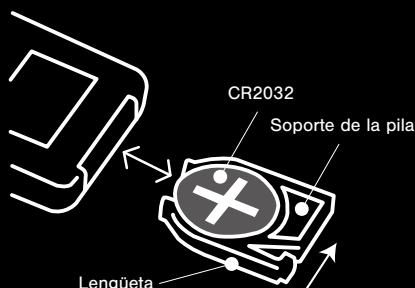

- 1) Deslice la lengüeta del soporte de la pila que se encuentra en la parte inferior del mando en el sentido indicado por la flecha para extraerlo.
- 2) Saque la pila gastada del soporte e introduzca una nueva, asegurándose de que los lados positivo (+) y negativo (-) estén orientados en la dirección correcta.
- 3) Introduzca el soporte en el mando hasta que la lengüeta quede encajada.

OPEN / CLOSE



Abrir y cerrar la compuerta

- 1) Ponga el interruptor del fondo del cuerpo en la posición de ON.
- 2) Pulse el botón de apertura/cierre del cuerpo o bien el del mando a distancia mientras apunta su emisor al receptor del cuerpo. La compuerta se abrirá si está cerrada y se cerrará si está abierta.

Si pone el interruptor en OFF con la compuerta abierta, ésta se cerrará automáticamente cuando lo vuelva a poner en ON.

Presionando el botón (primera vez), MODO 1:

LED MODE



Cambiar el modo de los LED

Cuando encienda la alimentación y abra la compuerta por primera vez, se encenderán todos los LED. Al pulsar el botón del modo de los LED, cambia el modo de intermitencia. Hay 3 modos.

- Presionando el botón (primera vez), MODO 1: **LED MODE1** la piel de Godzilla se ilumina y se oye el rugido de Godzilla
- Presionando el botón (primera vez), MODO 2: **LED MODE2** la piel de Godzilla se apaga y la base circular se ilumina
- Presionando el botón (primera vez), MODO 3: **LED MODE3** la piel de Godzilla y la base circular se iluminan, y se oye el rugido de Godzilla
- Si se presiona nuevamente, se vuelve al MODO 1.

Al cerrar la compuerta se reinicia el modo y, al volver a abrirla, se iluminan todas las partes.

VOICE MODE



Modo de voz

Al pulsar el botón del modo de voz, se reproducen los pasos de Godzilla y, luego, el rugido de Godzilla. (No se permite operar con el botón durante la apertura y el cierre de la compuerta.)

* Si se presiona el botón del modo de voz durante la función de un modo de LED, se prioriza la del modo de voz. (En el modo LED 1 o LED 3, al pulsar el botón del modo de voz se reproduce el rugido de Godzilla del modo de voz y, a continuación, el rugido de Godzilla correspondiente a cada modo LED. El modo de LED 2 no incluye el rugido de Godzilla.)

Si se pulsa repetidamente el botón del modo de voz antes de que empiece el rugido de Godzilla, se reproducen de forma continua los pasos de Godzilla, y al dejar de pulsarlo se oye el rugido.

VOLUME



Cambiar el volumen

Se puede cambiar el volumen entre bajo, medio, alto y muy alto. Cuando encienda la alimentación y lo use por primera vez, estará en alto.

Al cerrar la compuerta se reinicia la secuencia, y al volver a abrirla el volumen estará alto.

Contenido

1 cuerpo de la caja de champán, 1 mando a distancia, 4 pilas alcalinas AA y 1 destornillador Phillips.