


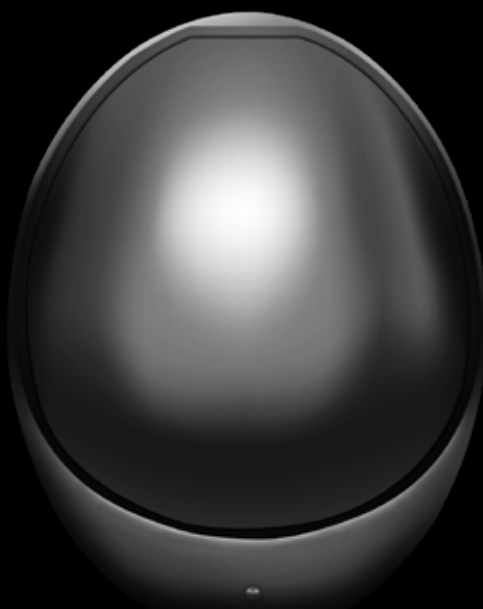

ANGEL CHAMPAGNE Vintage 2008
GODZILLA EDITION

MANUAL

 警告

- 有細小零件。有導致誤吞、窒息的危險，因此請勿交予未滿 3 歲的兒童。

 注意

- 如因強光或光線的閃爍刺激導致不適，請立刻停止使用，並洽詢醫師。
- 《誤用電池可能造成發熱、破裂、液體外漏。請注意下列事項。》
- 嚴禁使用二次電池（充電型電池）。
 - 請避免將新舊電池、不同種類的電池混合使用。
 - 請正確設置+、-（正、負極）。
 - 使用後請務必關閉開關，拆除電池。
 - 請避免造成短路、充電、拆解、加熱，或放入火焰中。
 - 萬一電池外漏的液體流入眼睛，請立刻以大量清水沖洗，並洽詢醫師。沾到皮膚或衣服上時，請以水清洗。
 - 廢棄時，請遵照地方政府的廢棄處理指示辦理。
 - 可能導致意外事故，故使用後請保管於未滿 3 歲兒童無法觸及之處。

使用時注意事項

- 使用前請詳細閱讀使用說明書後，正確予以使用。
- 包裝資材開封後請立即丟棄。
- 使用精密的電子零件。請勿沾濕、弄髒或拆解。
- 請勿用於非為使用目的之用途。
- 請勿置放於靠近火源之處。請勿於高溫潮濕的地點或日光直射的地點予以使用或保管。
- 請勿將本產品保管於冰箱或冷凍庫內。
- 請勿於洗碗機或烘碗機內使用。可能導致變形或破損。
- 請避免造成強力的衝擊或施加壓力，可能導致破損或變形。
- 請於無傾斜的平坦處使用。
- 請勿在內部裝有瓶子的情況下移動。
- 請充分小心，以免電池蓋或電池盒內部進水。
- 電池蓋或電池盒若沾到水時，請立刻擦拭乾淨。
- 請勿觸碰電池盒的金屬部分或碰觸金屬零件。此外，請勿以濕手碰觸。


ANGEL JAPAN 株式會社

〒106-6040 東京都港區六本木 1-6-1 泉花園塔 40 樓

TEL +81-3-6807-4030

MAIL info@angelchampagne.jp

本體

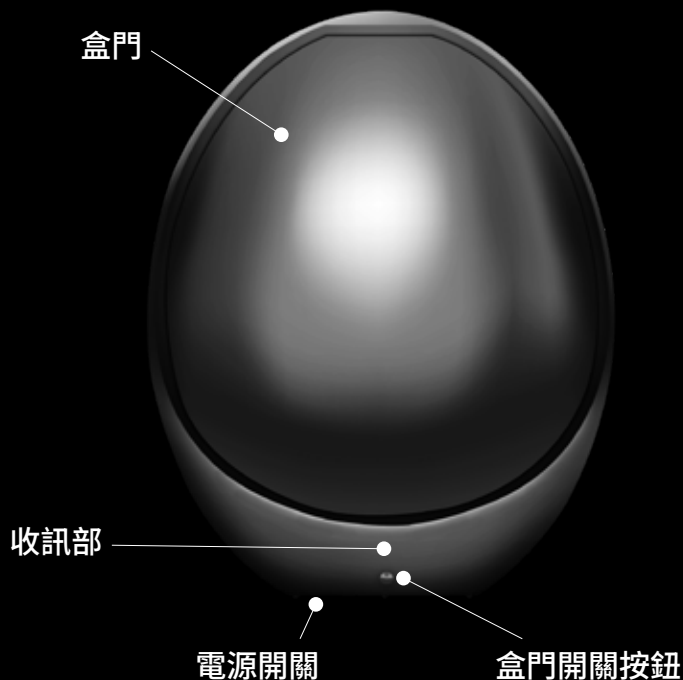


底座台

請打開盒門，將瓶子裝入正中央的凹槽。

電池置入方式

單 3 形鹼性乾電池 × 3 顆

<底面>

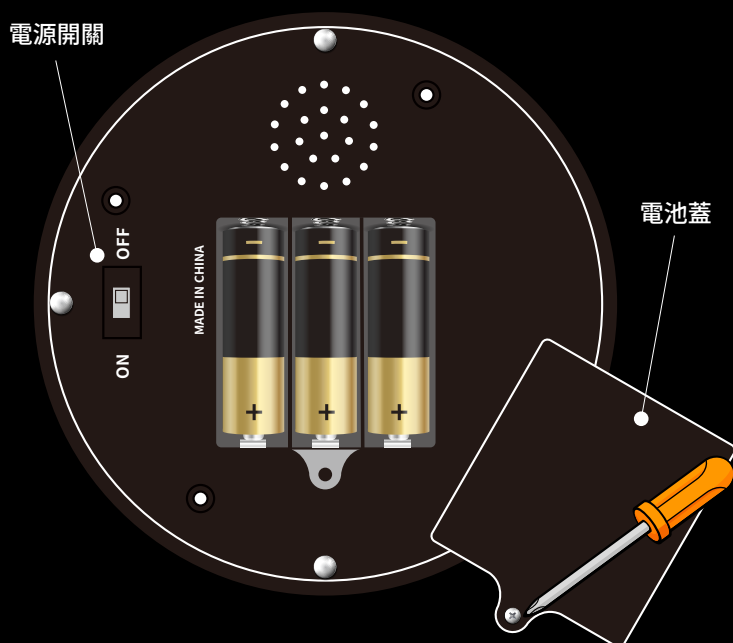

- ①以十字螺絲起子轉開本體底座的電池蓋，拆開電池蓋。
- ②將 3 顆單 3 形鹼性乾電池按照 ⊕、⊖ (正、負極) 的方向正確置入。
- ③裝上電池蓋，以十字螺絲起子朝轉開時的相反方向轉動關緊。

※長時間不使用時，請務必拆除電池。

<電池交換參考標準>

電池壽命

開啟盒門後，如一直維持在點亮哥吉拉內壁 LED、點亮淺碟狀態，或 LED 模式 3 的點亮哥吉拉內壁 LED、點亮淺碟狀態 (這兩種狀態消耗電量最多)，則電池壽命為 1 小時 (60 分鐘)。

如電池殘電量減少，開啟盒門時、LED 模式為模式 2、模式 3 時淺碟將緩慢閃爍。

遙控器

內裝CR2032



遙控器電池的交換方式

可操作距離變短，或是按下按鈕後反應遲緩，請參考下圖更換內裝電池。



- ① 將遙控器下方的電池底座蓋扣朝箭頭方向滑動後拆開，並拉出。
- ② 從電池底座拆下舊電池，並將新電池依照 ⊕、⊖ (正、負極) 的方向正確放入。
- ③ 按壓至本體，以確保電池底座蓋扣確實扣上。

OPEN / CLOSE



開關盒門

- ① 開啟本體底面的電源開關。
- ② 按下本體的盒門開關按鈕，或將遙控器的發訊部對準本體的收訊部，並按下遙控器的盒門開關按鈕。如果盒門是關閉的狀態則將開啟；如果盒門是開啟的狀態則將關閉。

如在盒門開啟時關閉電源開關，下次開啟電源開關時，盒門將自動關閉。

LED MODE



更改LED模式

開啟電源後首次開啟盒門時，LED將全部點亮。

每次按下LED模式按鈕時，可更改點亮方式。共有3種模式。

- 按下LED按鈕(第1次) LED MODE1 點亮哥吉拉皮膚 + 哥吉拉咆哮
- 按下LED按鈕(第2次) LED MODE2 哥吉拉皮膚燈熄滅 + 點亮淺碟
- 按下LED按鈕(第3次) LED MODE3 哥吉拉皮膚、淺碟全部點亮 + 哥吉拉咆哮
- 回到LED 模式1。

盒門關閉後即重設，下次盒門開啟時將從全部點亮開始。

VOICE MODE



VOICE模式

按下VOICE模式按鈕將響起哥吉拉的腳步聲，接著會播放哥吉拉的咆哮聲。(盒門在關閉中時按鈕無效。)

※此外如在呈現LED效果時按下VOICE 模式按鈕，將優先呈現VOICE模式效果。

(呈現LED模式1、LED模式3的效果時如按下VOICE模式按鈕，在播放VOICE模式的哥吉拉咆哮聲後，將播放各LED模式的哥吉拉咆哮聲。LED模式2沒有哥吉拉咆哮音效)
在哥吉拉咆哮聲開始前如連續按VOICE模式按鈕，將連續播放哥吉拉的腳步聲，停止按VOICE模式按鈕則會播放哥吉拉的咆哮聲。

VOLUME



調節音量

音量可調節為小、中、大、特大4種層級。開啟電源後首次使用時，將設定為大。

盒門關閉後即重設，下次盒門開啟時將從大開始。

內容物

香檳盒本體 × 1、遙控器 × 1、單3形鹼性乾電池 × 4、十字螺絲起子 × 1